

Installation Instructions

I - Sheet Number LUNDRB14 Rev.B

Lund Part# 26410010

26410011

26410010-SC



Rock Rail Running Boards for GM trucks

For proper installation and best possible fit, please read all instructions BEFORE you begin.

For technical assistance or to obtain missing parts, please call Customer Relations at 1-800-241-7219.


Important Safety Information




- To be used with Lund® branded products only.
- Do not stand on Lund running board or bracket while vehicle is in motion.
- Do not use the brackets as a jacking point for the vehicle.
- Do not use the bracket system or running boards to fasten cargo.
- Periodically check all components for tightness.
- Be sure to wear safety glasses while installing brackets.
- When using power tools, read and understand all operating instructions.

Contents

NOTE: Actual product may vary from illustration. (Extended / double cab kit contains fewer parts.)

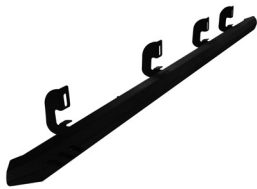

Driver Side Running Board

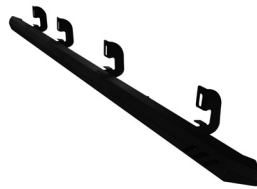

Passenger Side Running Board



(8) M8 U-nut



(16) M8 Flat Washer




(16) M8x30 Hex Bolt



(16) M8 Flat Washer


Tools Required

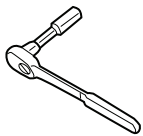

Ratchet and Extension



Socket Set



Wheel Chocks



Grease Pencil




Safety Glasses

Preparation Before Installation

- Park your vehicle in a clean, level location. Check to make sure the vehicle is in park, or for manual drive models, place the transmission in first gear. Engage the parking brake. Chock wheels.
- Unpack the kit and identify the parts according to the content descriptions.
- An assistant is recommended to help position the running board properly during the installation.


Installation Steps NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Identify the (4) mounting locations for each running board bracket by looking under the driver side of the vehicle and finding the holes in the rocker panel. Note which holes correspond with the holes in the running board brackets. Mark the holes in the rocker panel with a grease pencil. **NOTE:** For extended cab / double cab trucks, there are only (3) mounting locations.

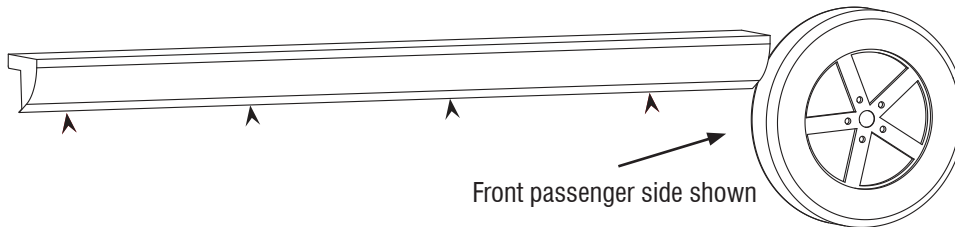

1

Take note how some holes align with a factory installed nut.

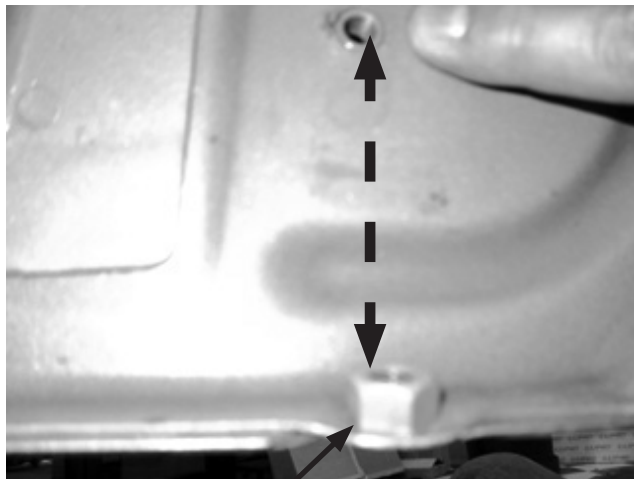

Factory installed nut



Install (1) U-nut clip at remaining hole locations.




Install U-nut

2



Align running board brackets so that the slots in the brackets align with the holes and nuts located in **Steps 2 and 3**. Thread a bolt with lock and flat washers in the top bracket hole and into the top hole in the rocker panel. Do not tighten at this time. Repeat for remaining (3) bracket mounting locations.

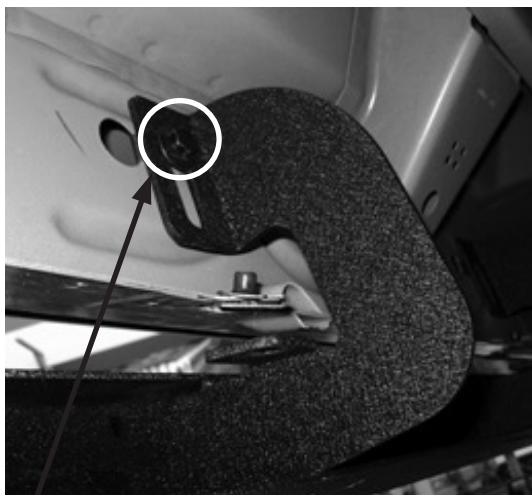

Install bolt and washer

3



Thread another bolt with washers through the lower bracket hole, and into either the factory installed nut, or the U-nut, as applicable. Repeat for remaining (3) bracket mounting locations.



Install bolt and washer

4

5

Installation Steps

NOTE: Actual application may vary slightly from illustrations.

Check boards for final position and tighten all hardware to 18-20 lb-ft. Repeat **Steps 1-6** for passenger side.



6

Inspection After Installation

- Inspect all bolts and nuts for proper tightness.

Care and Cleaning

- Wash only with mild soap & dry with a clean cloth.
- Do not use cleaning solvents of any kind.

Congratulations!

You have purchased one of the many quality Lund[®] branded products offered by Lund International, Inc. We take the utmost pride in our products and want you to enjoy years of satisfaction from your investment. We have made every effort to ensure that your product is top quality in terms of fit, durability, finish and ease of installation.

LUND[®]

Lund International

800-241-7219 • Visit us at lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. All rights reserved.

Lund[®] and the Lund[®] logo are trademarks of Lund International, Inc.





Rock Rail Running Boards for GM trucks

Veillez lire l'ensemble des instructions AVANT d'utiliser le produit afin de garantir une installation correcte et un ajustement optimal. Pour obtenir une assistance technique ou demander des pièces manquantes, veuillez appeler le service clientèle au 1-800 241-7219.


Consignes de sécurité importantes




- À n'utiliser qu'avec des produits de la marque Lund®.
- Ne pas se tenir sur le support ou le marchepieds Lund lorsque le véhicule est en déplacement.
- Ne pas utiliser les supports comme point de levage pour le véhicule.
- Ne pas utiliser le système de support ou les marchepieds pour fixer des cargaisons.
- Vérifier régulièrement que les composants sont bien fixés.
- S'assurer de porter des lunettes de protection lors du montage des supports.
- Lors de l'utilisation d'outils électriques, lire et comprendre toutes les instructions d'utilisation.

Contenu

REMARQUE : le produit réel peut différer du modèle illustré. (Kit double Extended / cab contient moins de pièces.)

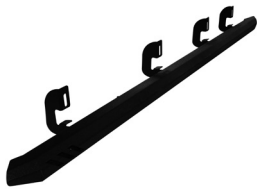

Marchepied côté conducteur

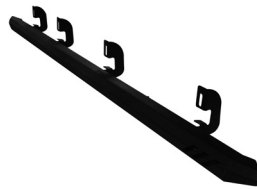

Marchepied côté passager



Chape U-nut M8 (8)



Rondelle plate M8 (16)




Boulon à tête hexagonale M8x30 (16)



Rondelle plate M8 (16)


Outils nécessaires

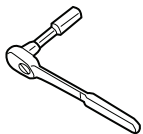

Clé à cliquet et pièce de prolongement



Jeu de douilles



Cales



Crayon gras



Lunettes de protection


Préparation avant l'installation

- Stationner votre véhicule dans un endroit propre et plat. Vérifier pour s'assurer que le véhicule est en mode stationnement, ou pour les modèles à transmission manuelle, placer le levier de vitesses en première vitesse. Engager le frein de stationnement. Caler les roues.
- Déballez le kit de support et identifiez les pièces conformément aux descriptions du contenu.
- La coupe est nécessaire et il est recommandé d'obtenir de l'aide.

Étapes de l'installation


REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Identifier les (4) emplacements de montage pour chaque support de marchepieds en regardant sous le côté conducteur du véhicule et en repérant les trous dans le bas de caisse. Noter quels trous correspondent aux trous des supports de marchepieds. Marquer les trous du bas de caisse à l'aide d'un crayon gras. **NOTE:** Pour de longues cabine double / camions de taxi, il ya seulement (3) emplacements de montage.

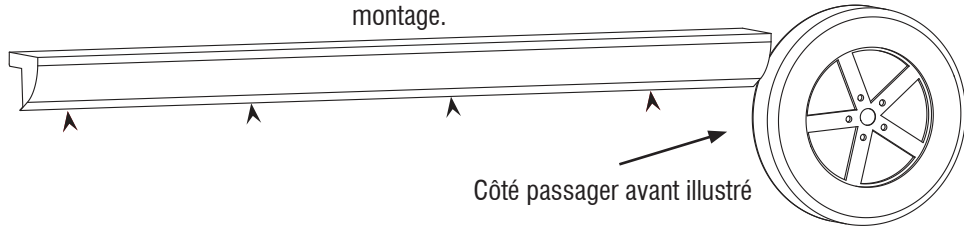

1

Observer la manière dont certains trous s'alignent avec un écrou posé en usine.

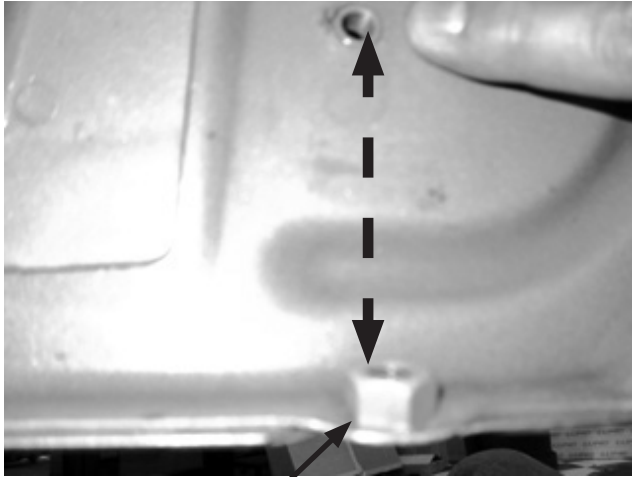

Écrou posé en usine



Poser (1) attache U-nut aux autres emplacements des trous.




Poser la chape U-nut

2



Aligner les supports des marchepieds afin que les fentes des supports s'alignent avec les trous et les écrous des **étapes 2 et 3**. Insérer un boulon avec les rondelles de blocage et plates dans le trou supérieur du support et dans le trou supérieur du bas de caisse. Ne pas serrer maintenant. Répéter les étapes pour les (3)

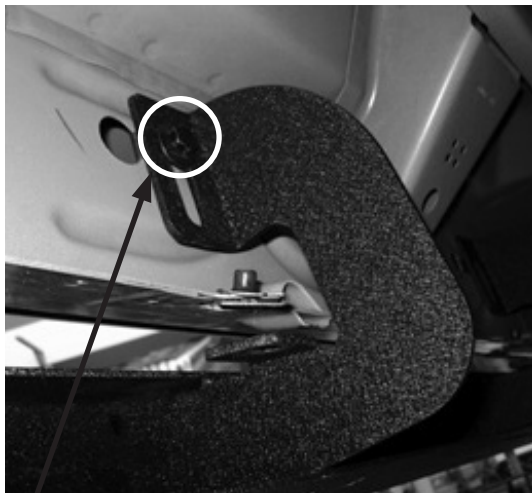


Poser le boulon et la rondelle

3



Insérer un autre boulon avec des rondelles à travers le trou inférieur du support, soit dans l'écrou posé en usine, soit dans la chape U-nut, selon le cas. Répéter les étapes pour les (3) emplacements de montage du support.

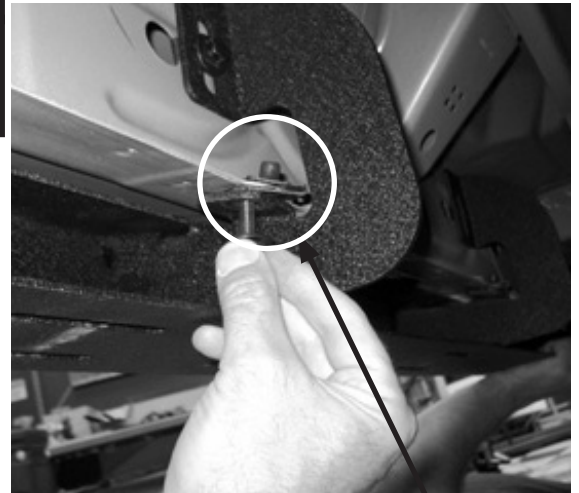

Poser le boulon et la rondelle

4

5

Étapes de l'installation

REMARQUE : l'installation réelle peut différer légèrement des illustrations.

Vérifier la position définitive des marchepieds et serrer toute la visserie au couple de 18-20 lb-pi. Répéter les **étapes 1-6** pour le côté passager.



6

Inspection après l'installation

- Vérifier que tous les boulons et écrous sont serrés.

Entretien et nettoyage

- Utiliser uniquement un détergent doux pour le nettoyage et sécher à l'aide d'un chiffon propre.
- Ne pas utiliser de solvants lors du lavage.

Félicitations!

Vous venez d'acheter un des nombreux produits de qualité de la marque Lund® fabriqués par Lund International, Inc. Nous sommes extrêmement fiers de la qualité de nos produits et nous espérons que vous profiterez de cet investissement de longues années durant. Nous nous efforçons d'offrir la meilleure qualité en termes d'ajustement, de finition, de durabilité et de facilité d'installation.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visitez notre site Web lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Tous droits réservés.

Lund® et le logo Lund® sont des marques déposées de Lund International, Inc.



LUND®

I - Número de hoja LUNDRB14 Rev.B

Lund Part# 26410010

26410011

26410010-SC

Rock Rail Running Boards for GM trucks

Para la instalación correcta y el mejor ajuste posible, lea las instrucciones ANTES de comenzar.

Para pedir asistencia técnica u obtener partes que falten, por favor llame a Atención al cliente al 1-800-241-7219.


Información importante de seguridad




- Para usar solo con productos de Lund®.
- No se pare sobre los estribos o soportes Lund cuando el vehículo está en movimiento.
- No use los soportes como punto de apoyo del vehículo.
- No use el sistema de soportes o los estribos para sujetar la carga.
- Compruebe periódicamente que todos los componentes estén ajustados.
- Cuando instale los soportes, asegúrese de usar gafas de seguridad.
- Antes de usar herramientas eléctricas, asegúrese de leer y entender las instrucciones de operación.

Contenido

NOTA: El producto real tal vez no sea igual a la ilustración. (Kit de cabina extendida / doble contiene menos piezas.)

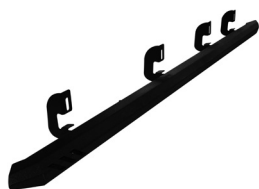

Estribo del lado del conductor

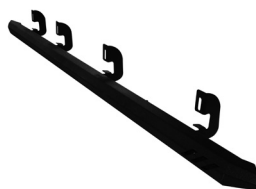

Estribo del lado del pasajero



Tuerca en U M8 (8)



Arandela plana M8 (16)




Perno hexagonal M8x30 (16)



Arandela plana M8 (16)


Herramientas necesarias

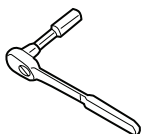

Trinquete y extensión



Juego de llaves de vaso



Cuñas para ruedas



Lápiz de cera



Gafas de seguridad


Preparación previa a la instalación

- Estacione el vehículo en un lugar limpio y uniforme. Verifique que el vehículo tenga el freno de mano accionado y, en el caso de los modelos manuales, coloque la primera marcha. Accione el freno de mano. Trabe las ruedas.
- Desembale el juego de soportes e identifique las partes según la descripción del contenido.
- Es necesario cortar y se recomienda asistencia.

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.


Identifique las (4) ubicaciones de montaje para cada soporte del estribo y busque debajo del lado del conductor del vehículo los orificios del panel inferior de la carrocería. Vea qué orificios corresponden a los orificios en los soportes del estribo. Marque los orificios en el panel inferior de la carrocería con un lápiz de cera. **NOTA:** Para la cabina / camiones de cabina doble extendidos, sólo hay (3) lugares de montaje.

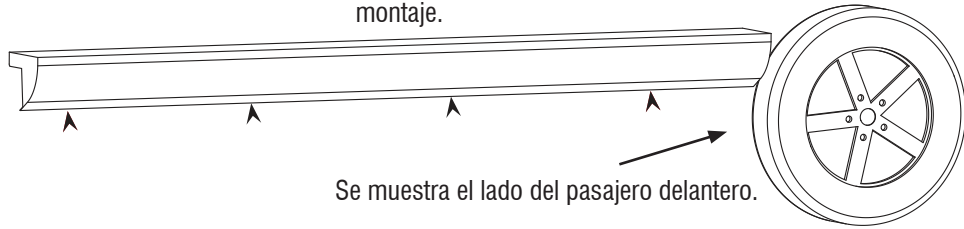

Se muestra el lado del pasajero delantero.

1

Observe cómo algunos orificios se alinean con la tuerca instalada en fábrica.

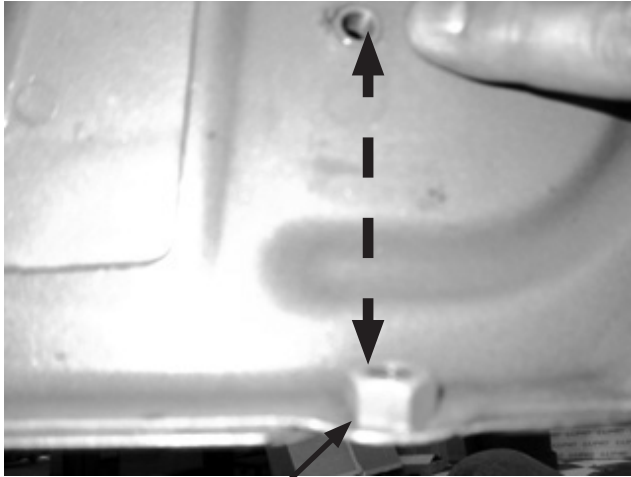

Tuerca instalada en la fábrica




Instale (1) brida de la tuerca en U en las ubicaciones de los orificios restantes.



Instale la tuerca en U.

2

Alinee los soportes del estribo de manera que las ranuras en los soportes se alineen con los orificios y las tuercas ubicadas en los **pasos 2 y 3**. Enrosque un perno con las tuercas planas y de presión en el orificio del soporte superior y en el orificio superior del panel inferior de la carrocería. No ajuste en este momento. Repita para las (3) ubicaciones de montaje de soporte restantes.

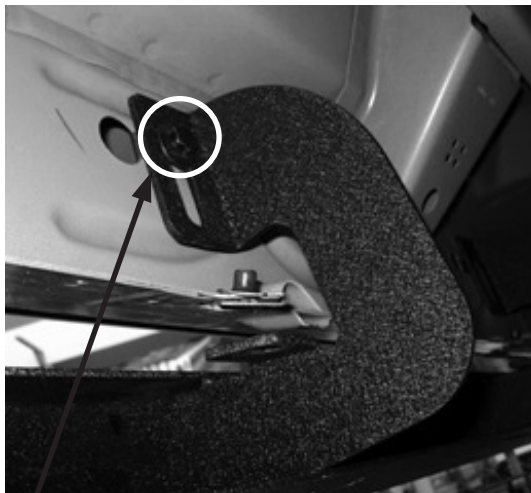

Instale el perno y la arandela.

3



Enrosque otro perno con arandelas a través del orificio del soporte inferior, y en la tuerca instalada en la fábrica, o en la tuerca en U, según corresponda. Repita para las (3) ubicaciones de montaje de soporte restantes.



Instale el perno y la arandela.

4

5

Pasos de instalación

NOTA: La aplicación real tal vez no sea igual a las ilustraciones.

Verifique la posición final de los estribos y ajuste todos los componentes hasta 18 a 20 lb-ft. Repita los **pasos 1 al 6** para el lado del pasajero.



6

Inspección después de la instalación

- Verifique que todos los tornillos y tuercas estén ajustados apropiadamente.

Cuidado y limpieza

- Lave solo con jabón suave y seque con un paño limpio.
- No use ningún tipo de solvente de limpieza.

¡Felicitaciones!

Usted ha adquirido uno de los tantos productos de marca de calidad Lund® que ofrece Lund International, Inc. Nos enorgullecen mucho nuestros productos y deseamos que disfrute años de satisfacción por su inversión. Nos hemos esforzado mucho para asegurarnos de que su producto sea de gran calidad en cuanto a ajuste, durabilidad, acabado y facilidad de instalación.

LUND®

Lund International

800-241-7219 • Visítenos en lundinternational.com

© 2013 Lund International, Inc. Todos los derechos reservados.

Lund® y el logo de Lund® son marcas registradas de Lund International, Inc.

